


THUNDER III

Osobní mobilita

Produktový manuál

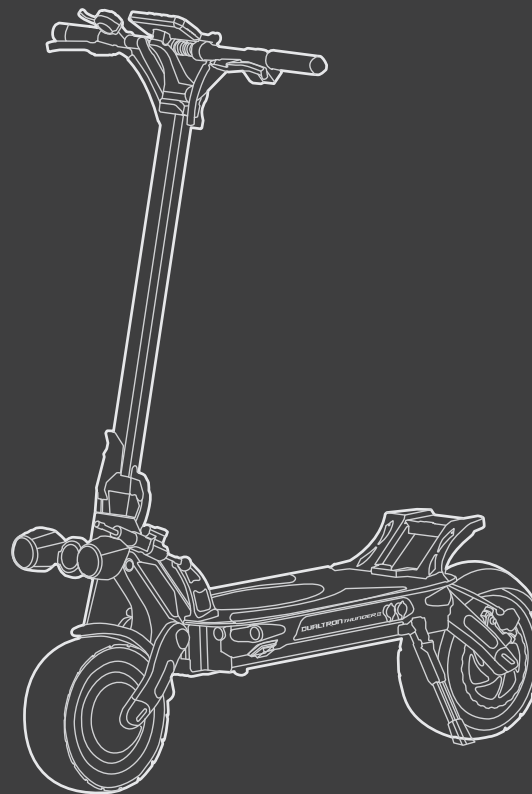

Model No. : ED2301




Naskenujte QR kód, který vás odkáže na web,
kde najdete veškerý manuály a pokyny pro
stáhnutí mobilní aplikace.

DUALTRON

The dream of electric technology.



Veškerý obrázky jsou ilustrační, proto se výsledný produkt může lišit.

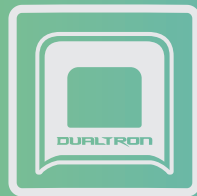

MINIMOTORS



Diagram a funkce

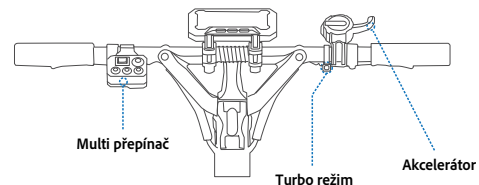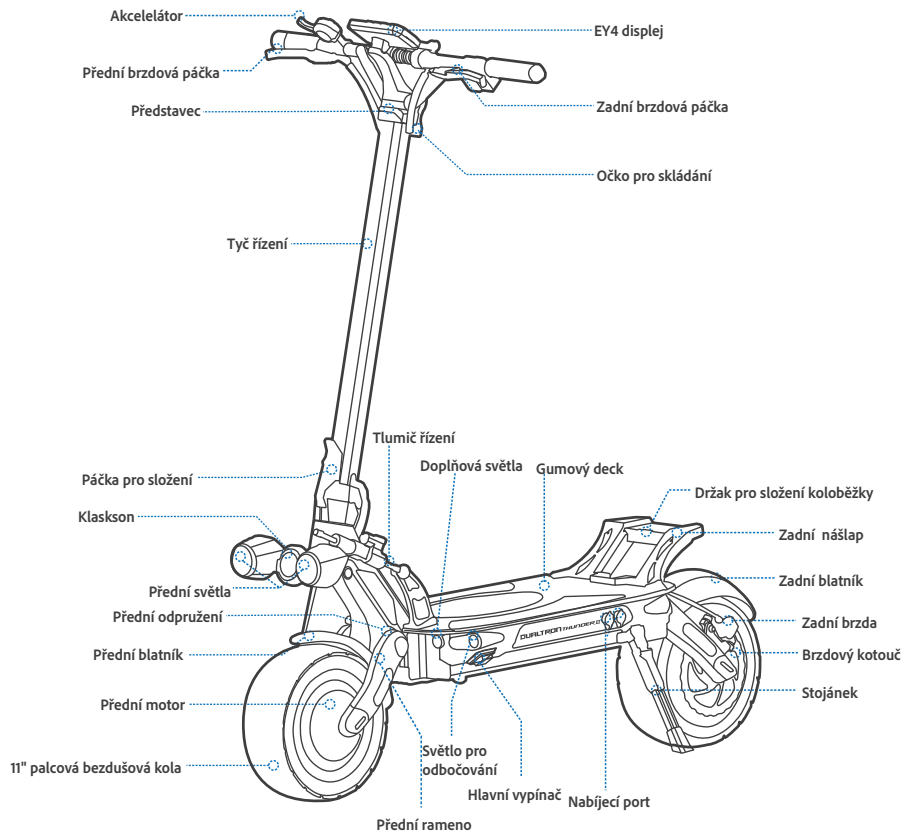

Název	Funkce
 Odbočovací světla	Upozornění na odbočování
ON/OFF  Hlavní světla	Zapnutí/vypnutí světel
 Klaskon	Spuštění klaksonu
 Okrasná světla	Zapnutí/vypnutí světel
 Výstražná světla	Zapnutí výstražných světel
Turbo režim	Zapnutí turbo režimu
Akcelérátor	Zrychlení

	Názvy	Parametry
Produkt	Model	DUALTRON THUNDER 3 (ED2301)
	Délka × Šířka × Výška	1270 X 700 X1355mm
	Složená: Délka × Šířka × Výška	1270 X 320X 590mm
	Váha	51.2kg
Jezdec	Nosnost	120kg
	Věkové doporučení	14–60 let
Koloběžka	Výška kol	Přibližně 970mm
	Světelná výška	Přibližně 180mm
	Typ prostředku	Se dvěma koly
	Maximální rychlost	100km/h
	Maximální stoupání	Okolo 70% (35°)
	Ideální terén	Asfaltová silnice; překážky < 5 cm; díry < 5 cm
	Provozní teplota	-5 to 45°C
	Skladovací teplota	-20 do 50°C
Displej	Typ	EY4 LCD Bluetooth Display(možnost propojení s DUALTRON APP)
	Velikost displeje	95*36mm, 4.2" palců
Brzdy	Typ	Hydraulické brzdy
	Počet pístů	2 písty na jedné brzdě(koloběžka má dvě brzdy)
	Elektrická brzda	Nutt hydraulické brzy+160mm brzdový kotouč


Baterie	Kapacita baterie	72V40Ah(LG M50LT) / 72V32Ah(CN 21700) - tuto verzi nenabízíme
	Dojezd	Přibližně 125km / Přibližně 100km
	Délka nabíjení	28h / 23h
	Teplota pro nabíjení	0 do 40°C (Pokud teplota baterie přesáhne 55°C,BMS spustí ochranný mód.)
	Další funkce	Ochrana proti přehřátí, zkratu, nadprůměrnému vybití a nabití
Motor	Typ	BLDC Hub Motor
	Nominální výkon	2500W*2
	Maximální výkon	5400W*2
Nabíječka	Vstupní napětí	100-120V/200-240V~
	Maximální výstupní napětí	83V 1.5A (Rychlonabíječka poskytuje 83V 5A, doporučujeme jí dokoupit)
Kola	Typ	11" palcové bezdušové pneumatiky
	Tlak	50 psi
	Materiál	Guma
Odpružení	Typ	Přední a zadní kazeta
	Další	*výměnou kazet můžete zajistit měkčí pružení

Dojezd: testováno při jízdě s plnou baterií, zatížení 75 kg, 25°C, při průměrné rychlosti 25 km/h na asfaltu.

Maximální rychlost: testováno při jízdě s plnou baterií, zatížení 75 kg, 25 °C, na rovné silnici bez větru




Obsah balení

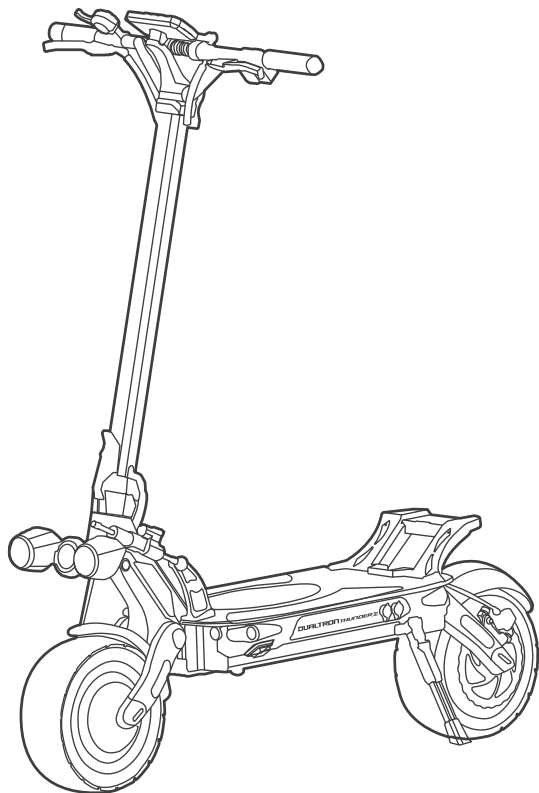

Doplňky



Hlavní nabíječka 1x




Multitool 1x



Manuál EN a CZ




Správné složení

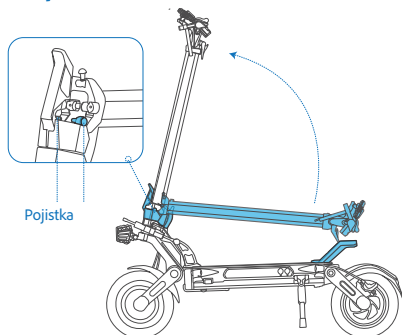


Zvedněte tyč řízení a zacvakněte jí do mechanismu, vše do sebe musí dobře zapadnout.


! (Pokud tyč řízení špatně zacvaknete, může dojít k pádu celé koloběžky a poškození.)

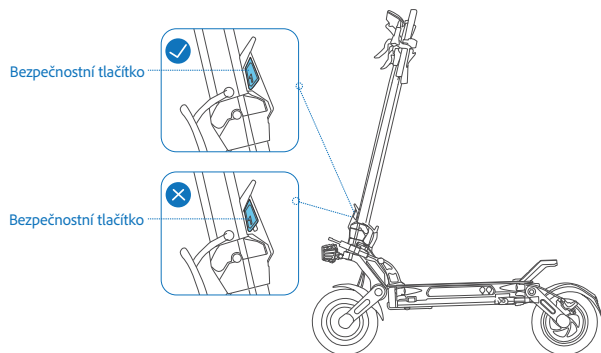

Zkontrolujte správné zacvaknutí a polohu bezpečnostního tlačítka.

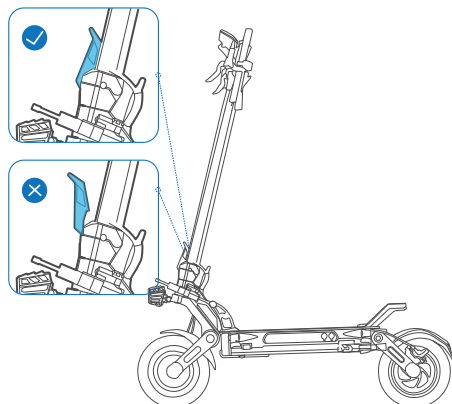

Pevně zmáčkněte upínák a ujistěte se, že páčka je dostatečně zajištěná.

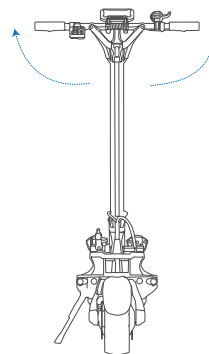


Zvedněte řídítka nahoru, posuňte objímky, zacvakněte řídítka a dotáhněte rychloupínáky.

Bluetooth připojení


Stáhnutí aplikace




1. Naskenujte QR kód pro stažení aplikace
2. Vyberte operační systém vašeho telefonu a zaregistrujte se/přihlašte se.

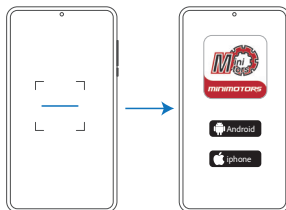


1. Najděte mobilní aplikaci v obchodě vašeho telefonu, stáhněte ji a zaregistrujte se/přihlašte se.

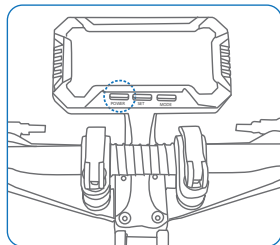

Zapněte koloběžku

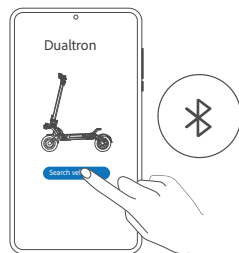


Klikněte na "Search vehicle" a spárujte koloběžku s aplikací. Po úspěšném párování se rozsvítí symbol Bluetooth

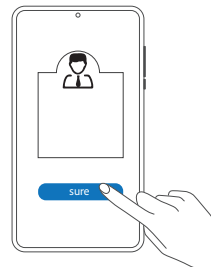


Potvrdte a máte hotovo!





Správná jízda

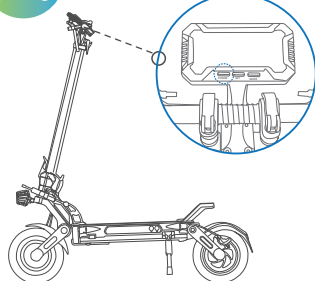



1. Zapněte koloběžku a na displeji zvolte režim, daný režim můžete nastavit přes mobilní aplikaci Dualtron.

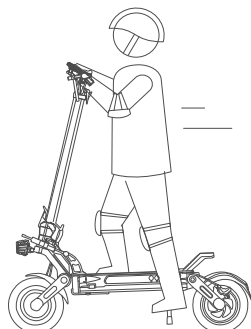


2. Jednu nohu dejte na přední část decku, sklopte stojánek a druhou nohou se odraďte, poté pomalu zmáčkněte akcelérátor, čímž přidáte plyn. Přes mobilní aplikaci si můžete deaktivovat odražení nohou a koloběžka pojede z místa.

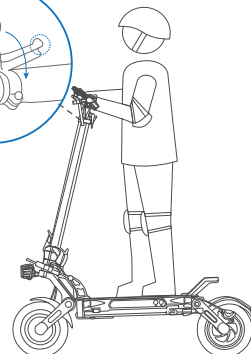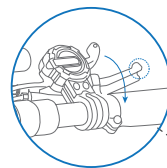


3. Akcelérátor je opravdu citlivý, proto doporučujeme jeho opatrné zmáčknutí, aby nedošlo k pádu.

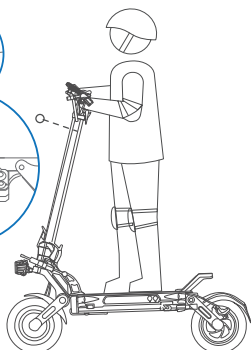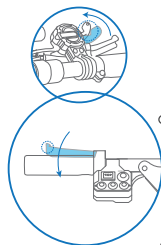

4. Pomalu uvolňujte akcelérátor a zmáčkněte brzdovou páčku.

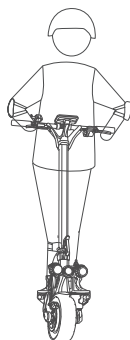


5. Pro zatočení se mírně nahněte a lehce zatočte řídkami. Důležité je dbát na technický stav vozovky.

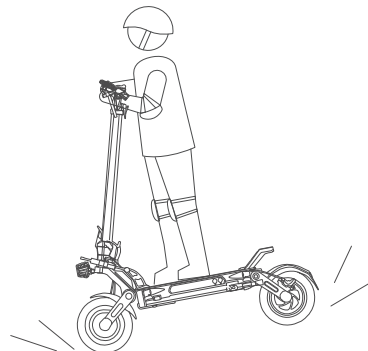


Při prudkém nebezpečí může dojít k těžkému pádu. Dbejte prosím na své limity a mějte vždy přehled o dopravní situaci a stavu vozovky.




Skládání

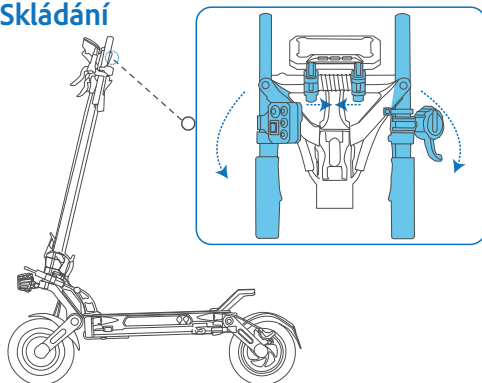


Povolte rychloupínáky, posuňte objímku a složte řídítka směrem dolů.

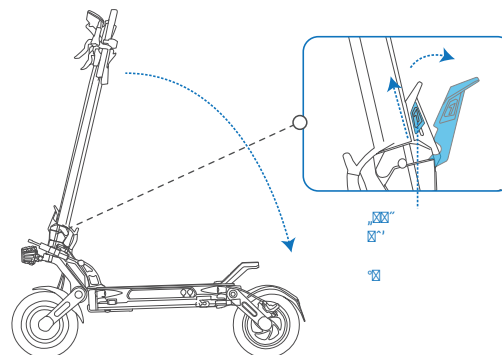

Zmačkněte bezpečnostní tlačítko a uvolněte páčku.

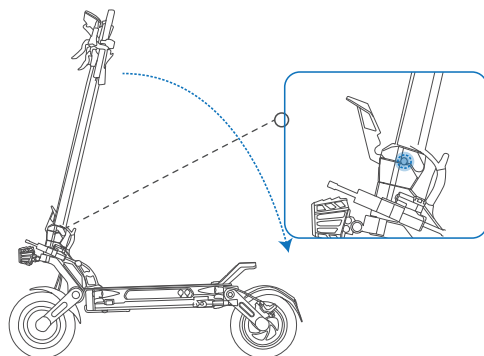

Stiskněte obě jističí západky a pomalu složte tyč řízení směrem k nášlapu.

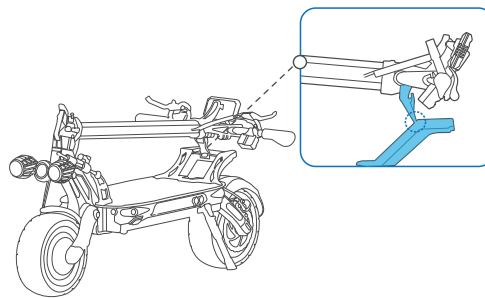

Zajistěte řídicí tyč tím, že zaháknete kroužek do háčku na nášlapu.

